


Montageanleitung

Art.Nr: 30889

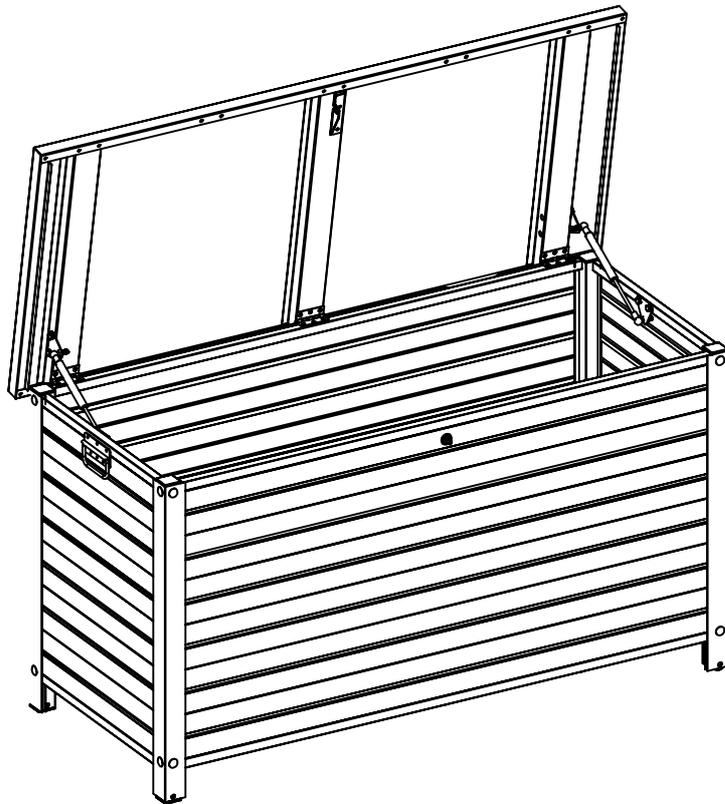


Produktmaße: (L x B x H): 135 x 59 x 75 cm


Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig vor der Montage durch.

Teil	Nr.	Stk
	K1	1
	K2	1
	K3	1
	K4	1
	K5	1
	L02A	2
	L04A	1
	L04B	1
	L05A	3

Teil	Nr.	Stk
	D173	4
	D180	1
	H104	2
	H105	1
	S15	9
	M4X10	
	S21	6
	M6X10	
	S27	2
	M5X12	
	S49	8
	M8X20	
	M05	2
	M5	
	M06	4
	M8	
	Z30	8
	M4X40	
	J111	16
	J141	6


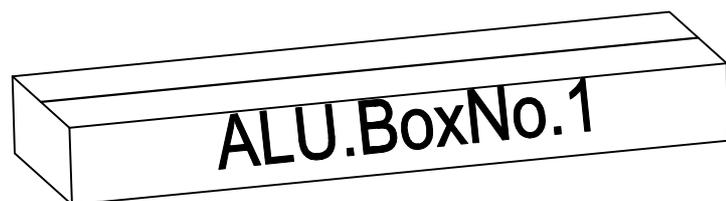


Teil	Nr.	Stk
	K1	1
	K2	1
	K3	1
	K5	1
	L02A	2
	L04A	1
	L04B	1
	Z30	4
	M4X40	
	S27	2
	M5X12	
	M05	2
	M5	

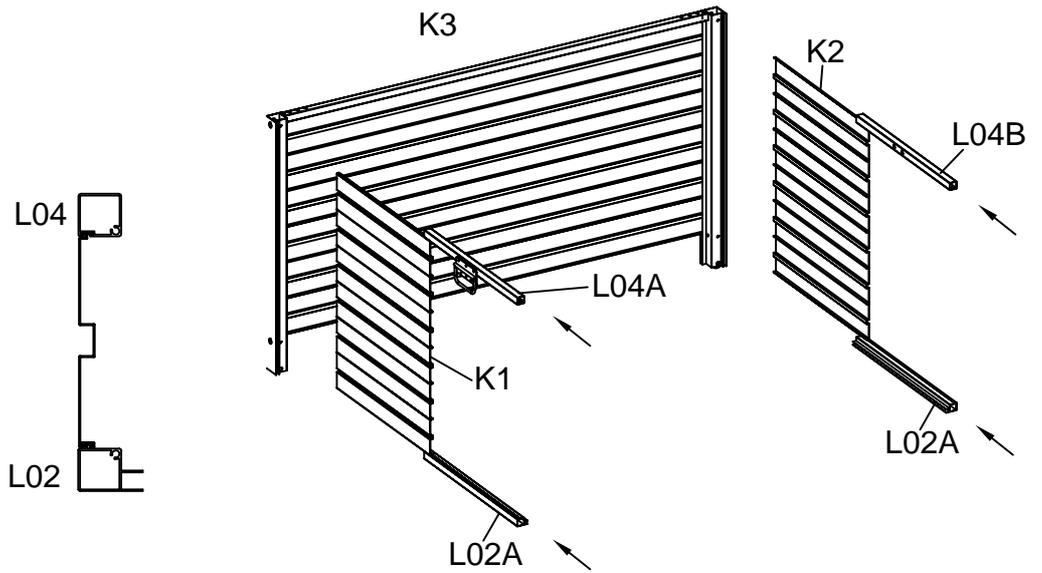


1. Setzen Sie die Endplatte K1 in die Führungsschiene von L04A und L02A ein und befestigen Sie sie dann mit einem Ende der Seitenplatte K3 mit Z30.

2. Setzen Sie die Endplatte K2 in die Führungsschiene von L04B und L02A ein und befestigen Sie sie dann mit dem anderen Ende der Seitenplatte K3 mit Z30.

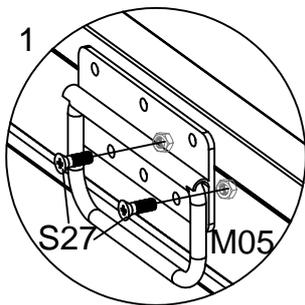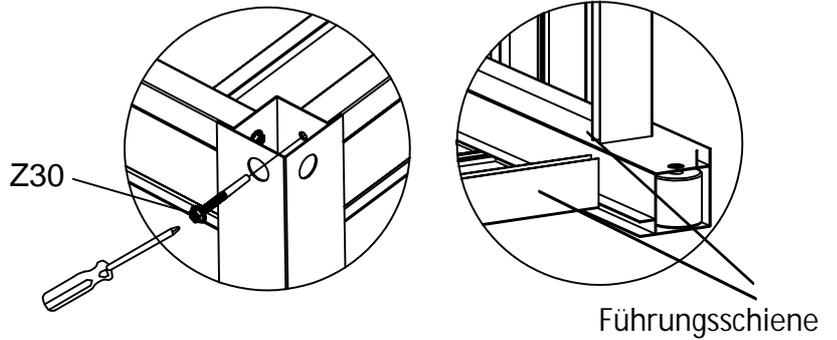


Befestigen Sie den Griff mit S27 & M05.

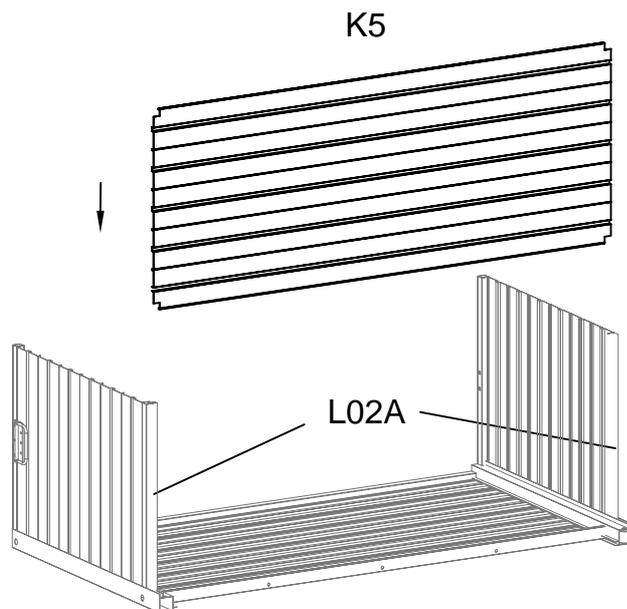



3. Legen Sie die Kissenbox hin und setzen Sie die Bodenplatte K5 in die Führungsschiene von L02A ein.





Teil	Nr.	Stk
	K4	1
	L05A	3
	Z30	4
	M4X40	
	S21	6
	M6X10	
	J141	2

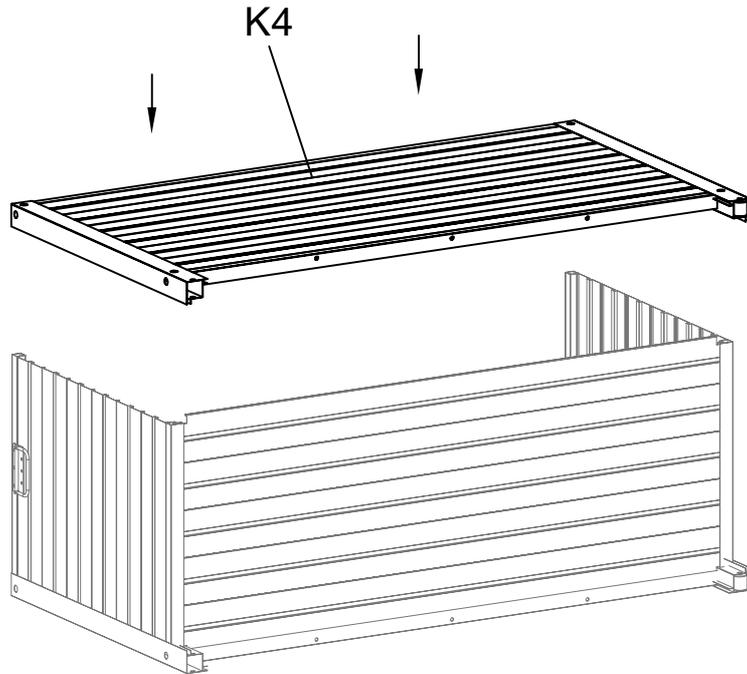


Befestigen Sie eine weitere Seitenwand K4 an den Enden der Wände K1, K2 und der Bodenplatte K5 mit Z30. Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig in Position sind.

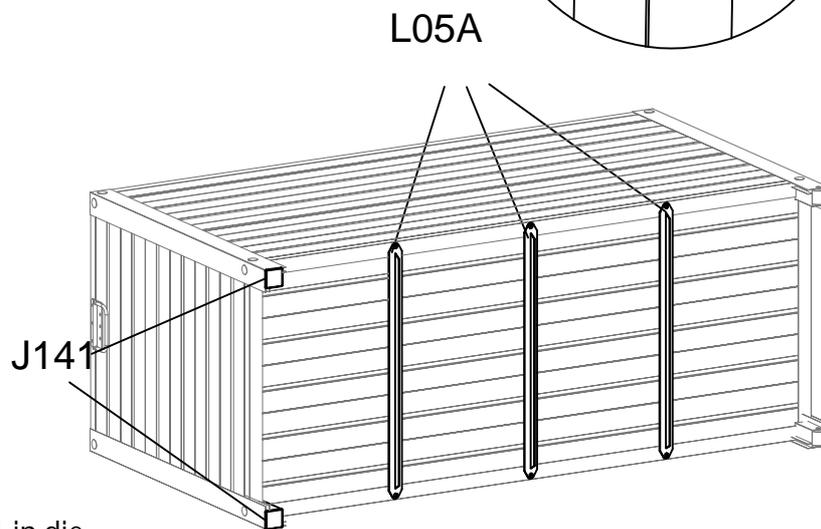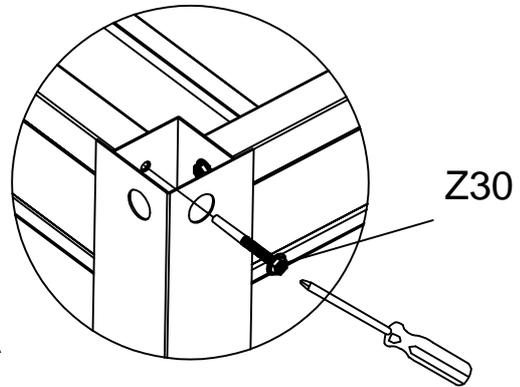


Setzen Sie Teil J141 in die zwei FüÙe ohne Räder ein..

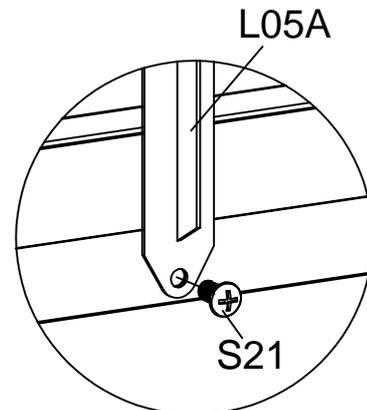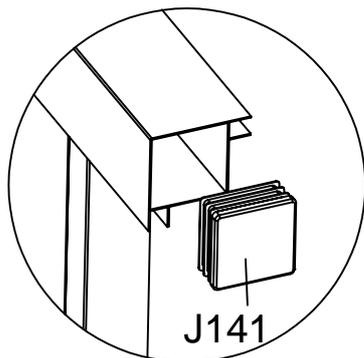



Befestigen Sie die Stützstange L05A mit S21.

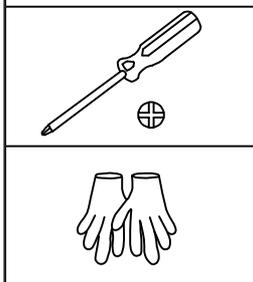



	D180	1
	S15	9
	M4X10	
	J111	16
	J141	4

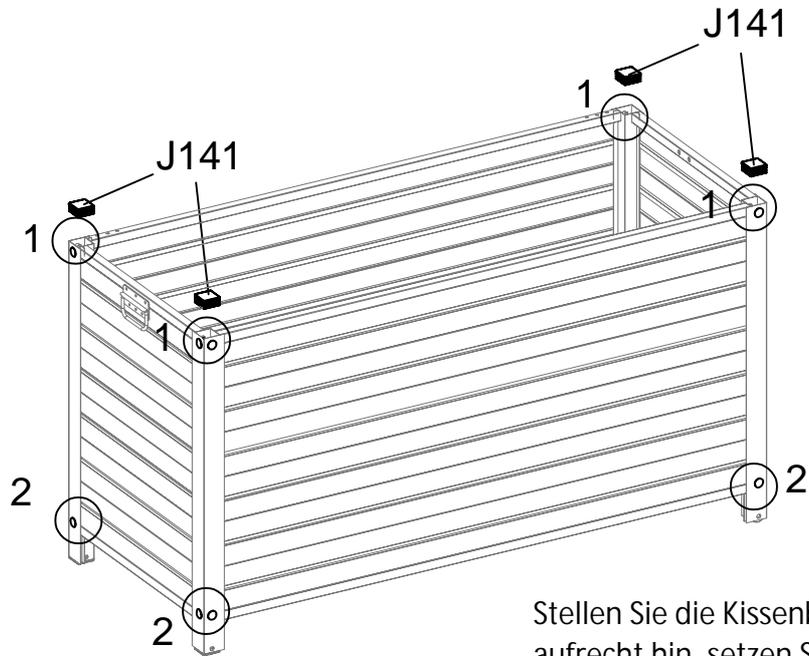


Stellen Sie die Kissenbox aufrecht hin, setzen Sie Teil J141 auf die Füße.

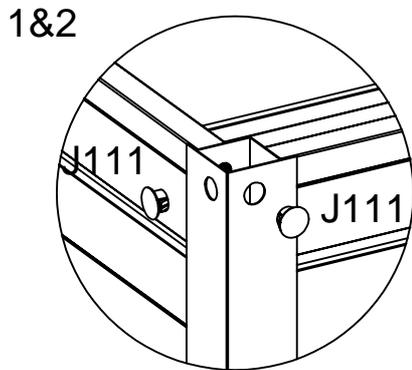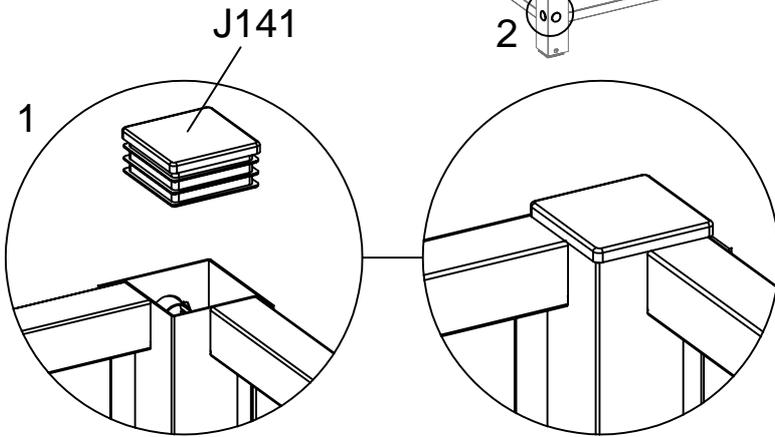


Decken Sie die Löcher an den Füßen mit Teil J111 ab.

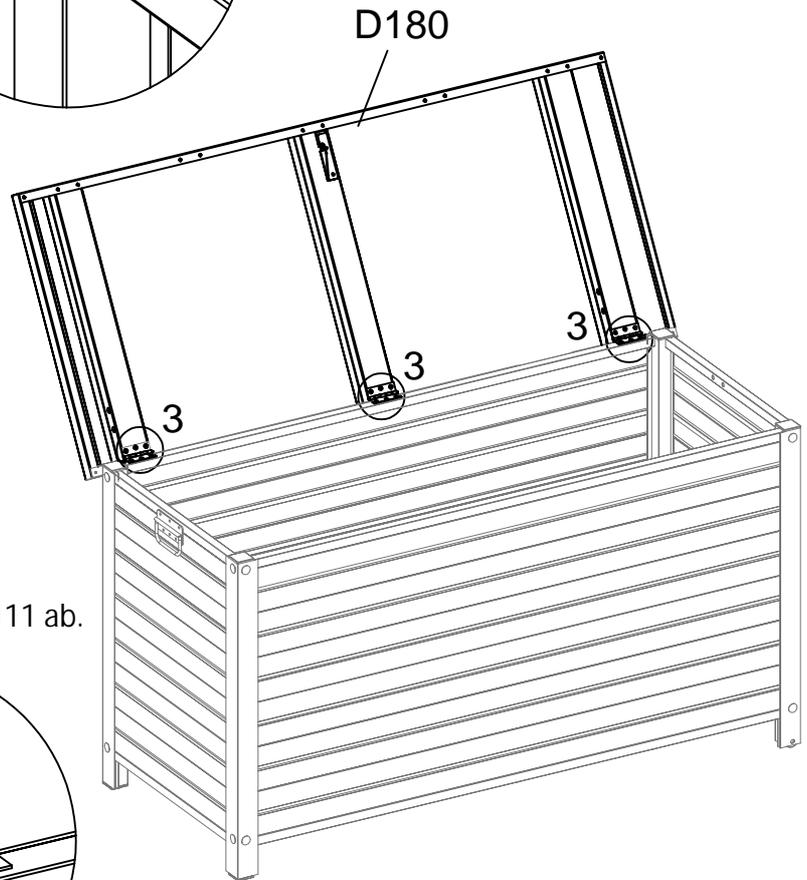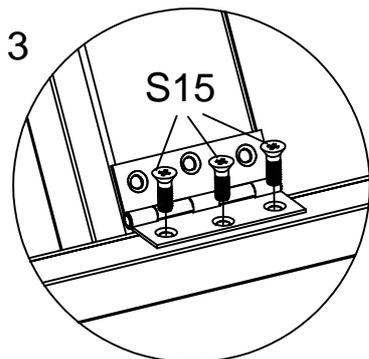


Befestigen Sie die Abdeckplatte D180 an der Seitenwand K3, mit S15.

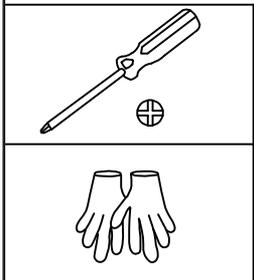

Teil	Nr.	Stk
	D173	4
	H104	2
	H105	1
	S49	8
	M8X20	
	M06	4
	M8	

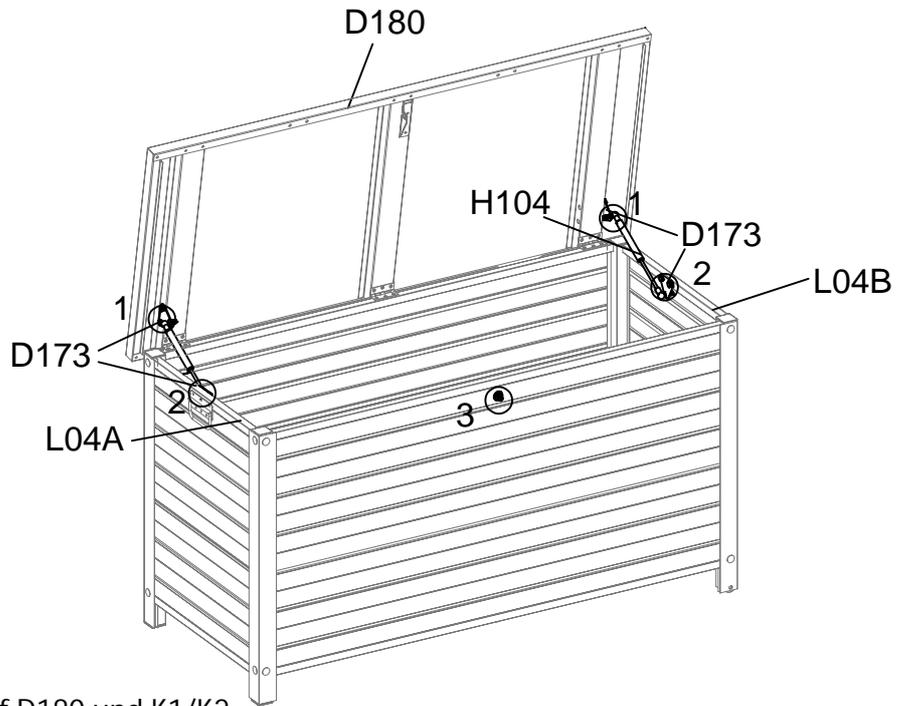

1. Befestigen Sie Teil D173 mit S49 auf D180 und K1/K2.
2. Befestigen Sie die Gasdruckfeder H104 mit M06 an zwei D173.

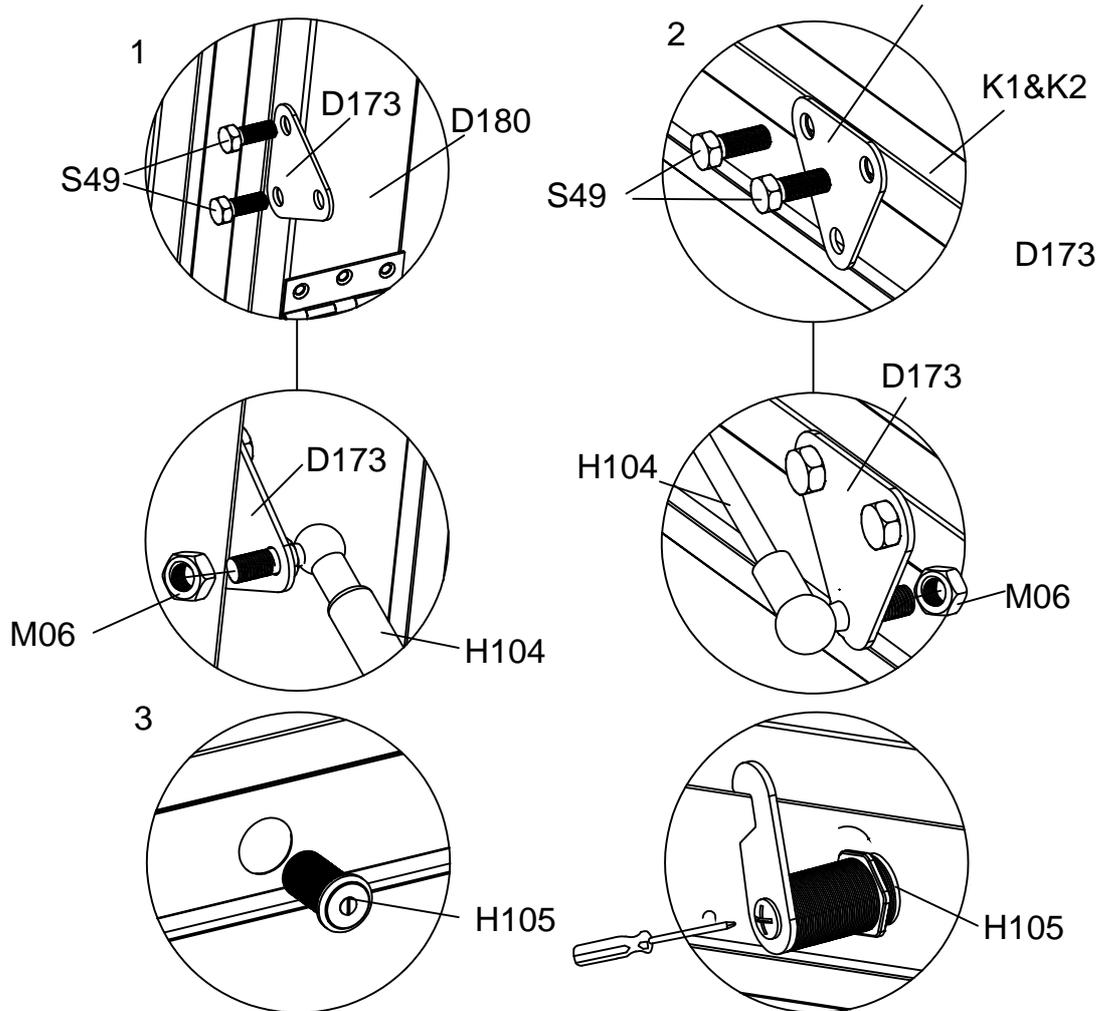

Befestigen Sie das Schloss H105 an der Frontplatte K4 wie oben gezeigt.

