



Montageanleitung


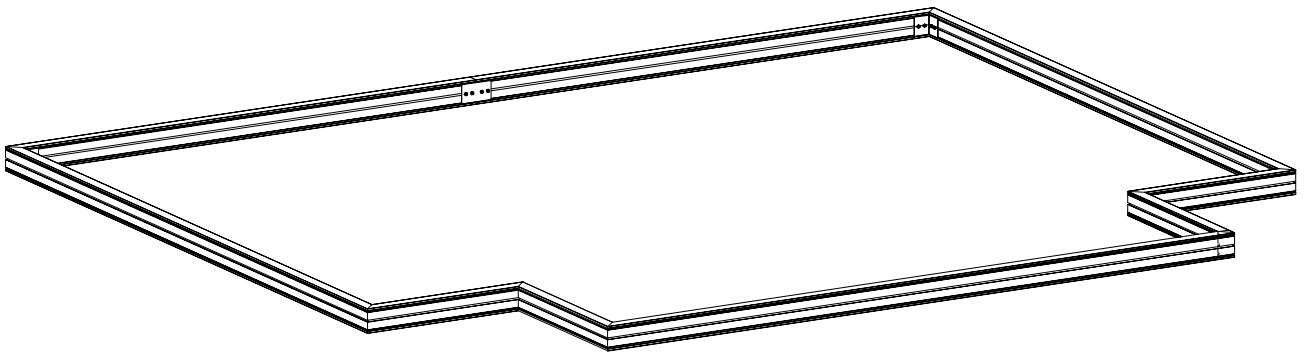


MODELL: GM34506/22269 Aluminium-Basis
PRODUKTGRÖSSE (LxBxH): Bitte der Packliste entnehmen
BITTE VOR DEM AUFBAU SORGFÄLTIG LESEN



Teil	Nr.	Menge	Teil	Nr.	Menge
	DJ07	2		D75	20
1901.6mm 	DJ06	3		H79	20
2568.2mm 	DJ08	4		D76	20
662.5mm 	D73	8		Z13	20
	D74	1		S14	36
				M03	56
				M03	56
				S16	20
			TSM6X14		

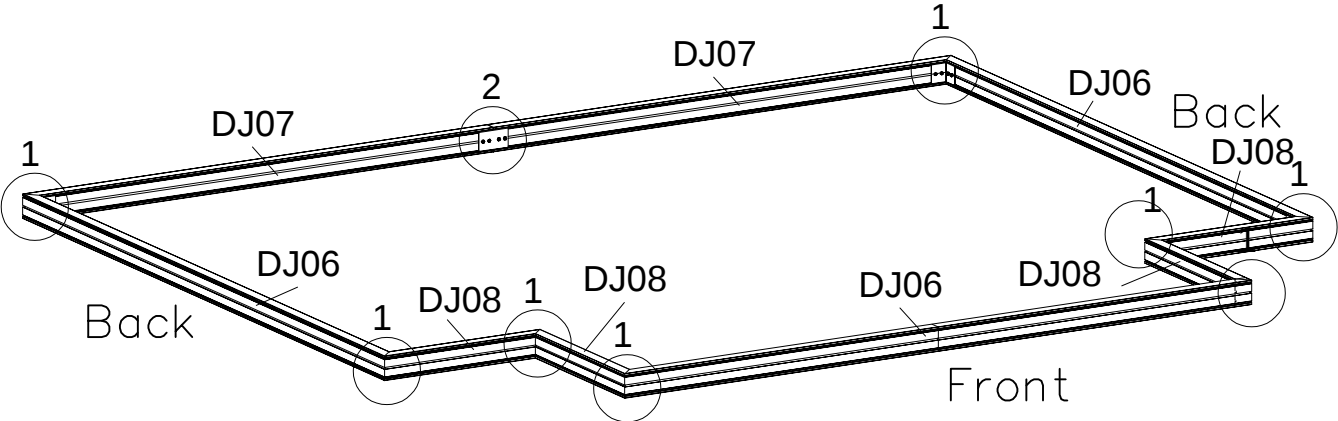


1

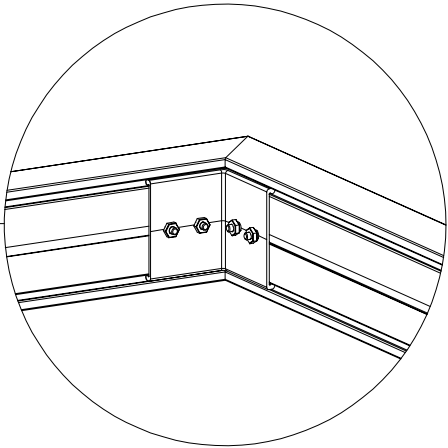
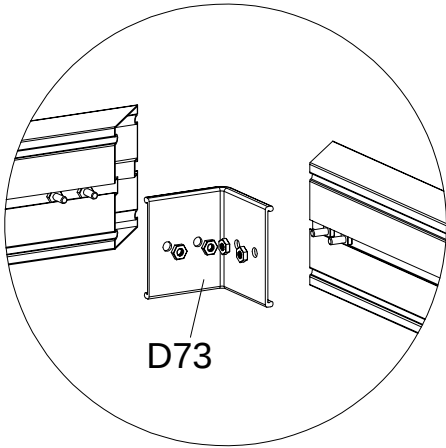


2

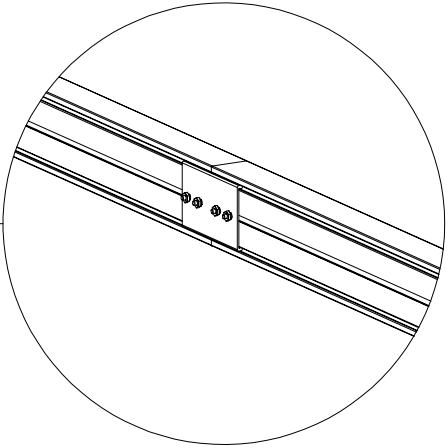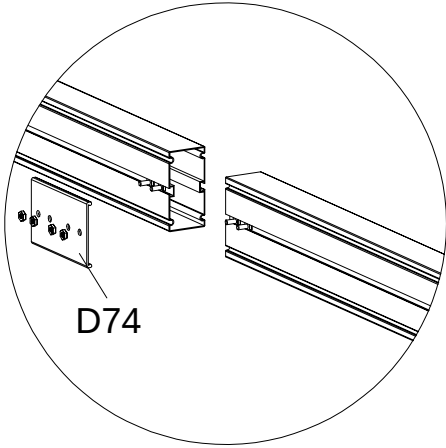

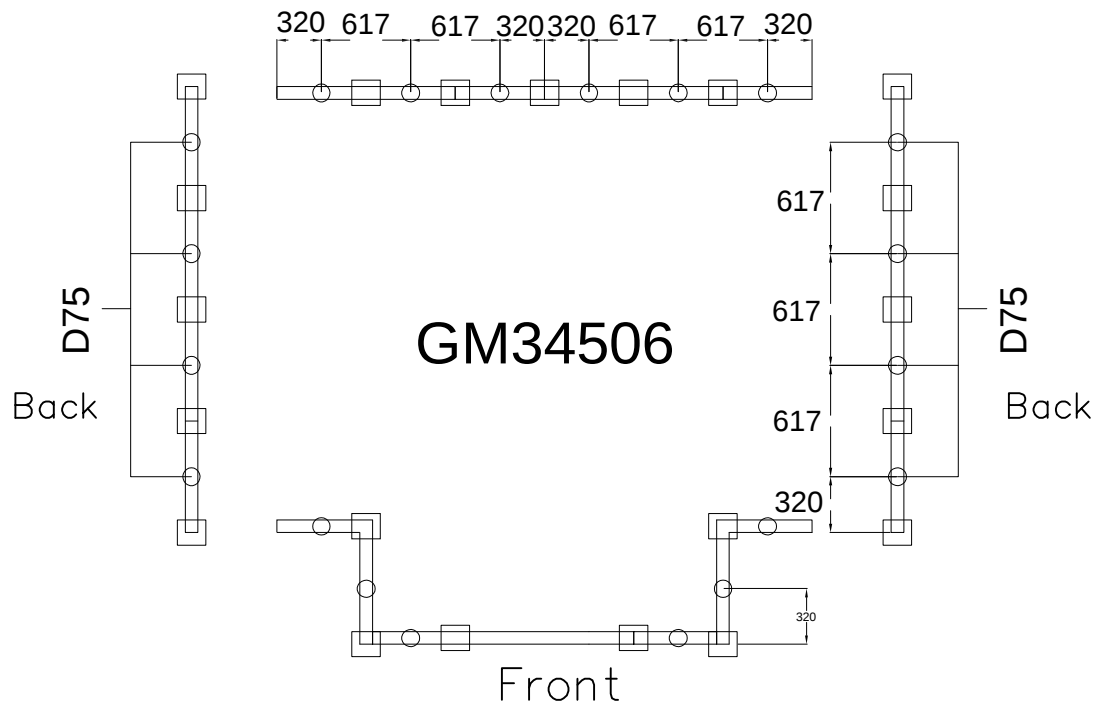

Legen Sie zuerst die Schwellen, Verbindungsstücke und Ankerhaltungen ungefähr an ihre Position. Ziehen Sie anschließend mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern fest.

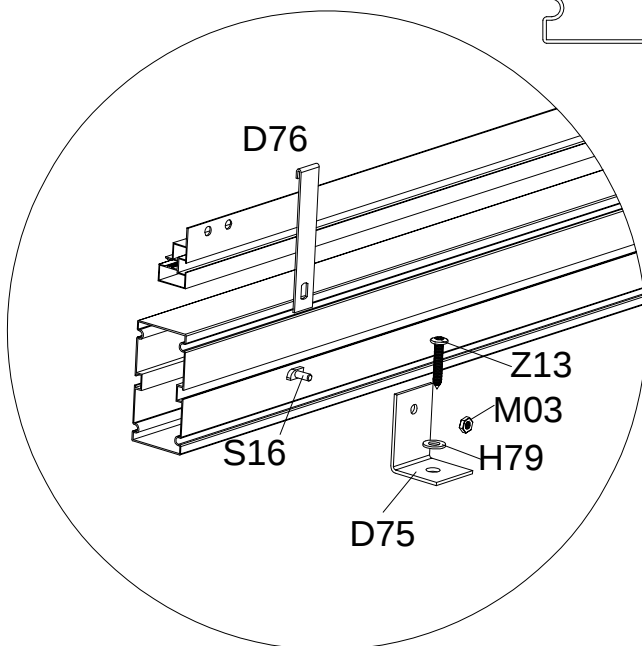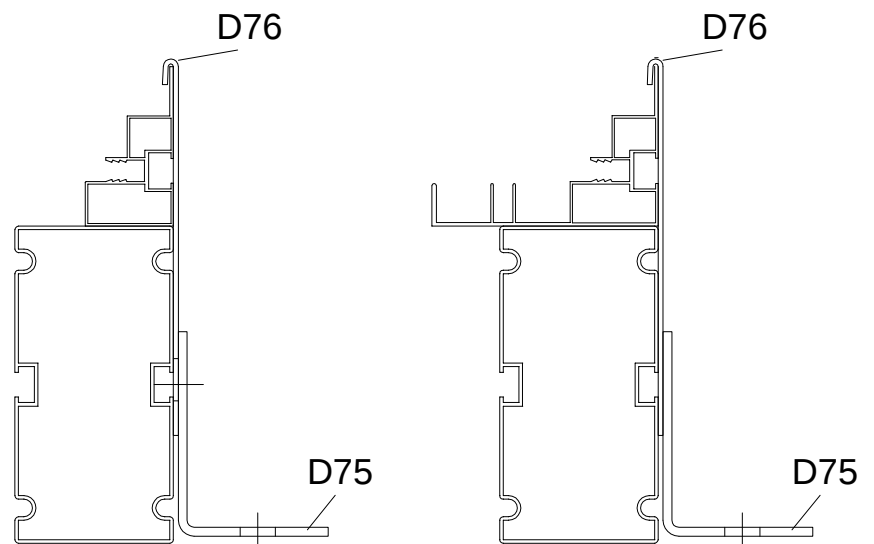

Dies zeigt eine Anordnung für die Positionen von D75 & D76, bei der diese in der Mitte der PC-Platte für jedes Segment platziert werden.