


# Montageanleitung


Art.Nr.: 14885

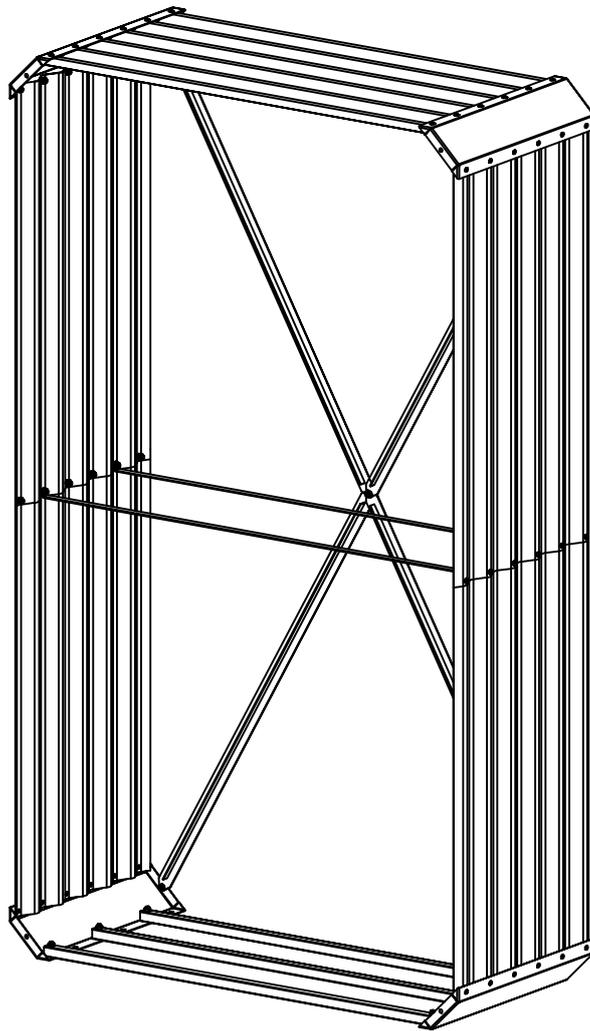

Produktmaße: (L X B X H): 105 X 45 X 180 CM  
Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig  
vor der Montage durch

Teil	Nr.	Anz.
	W04	4
	Y1 950	1
	Y2 865	4
	L01A 950	3
	L15A	2
	L22 1010.5	4
	S01 M6X10	52
	S02 M6X30	7
	M01 M6	59


Fügen Sie alle Teile wie beschrieben zusammen und sichern Sie sie mit den enthaltenen Schrauben und Muttern.

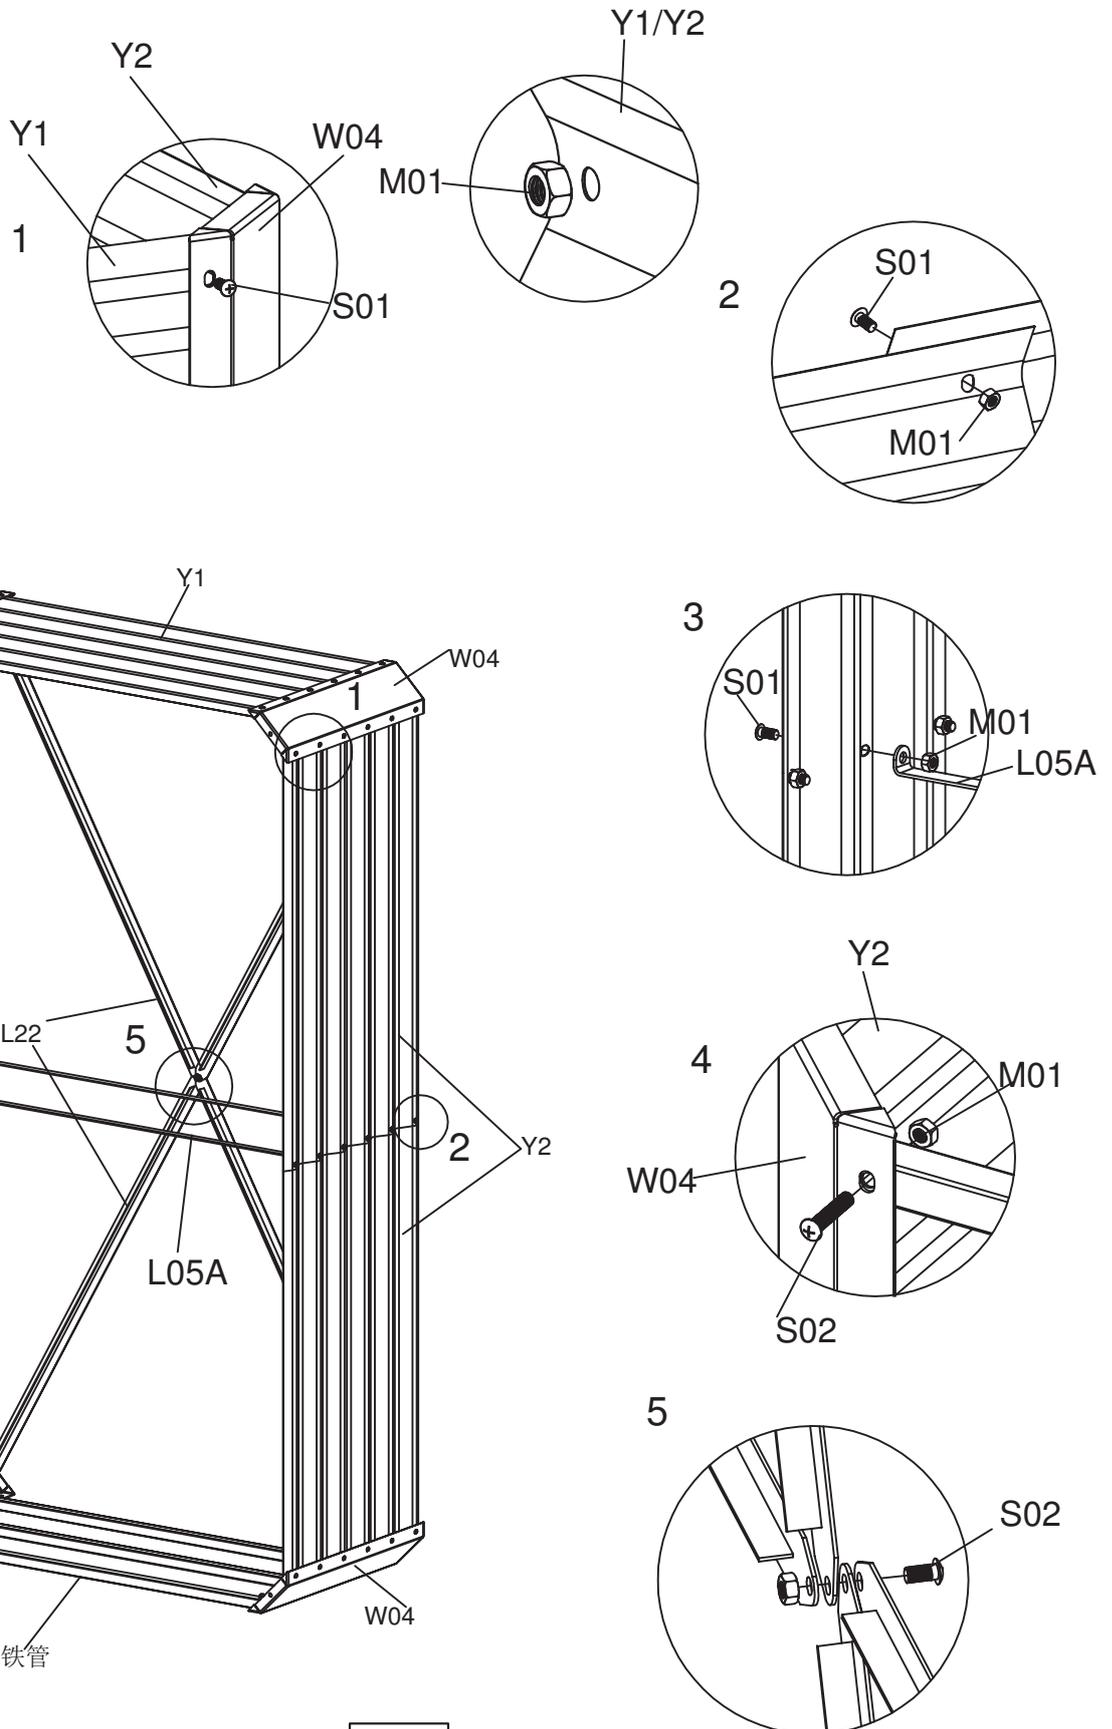



Teil	Nr.	Anz.
	Z01	4
	Ø4X20D	
	J01	4

Befestigung in der Wand


überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie den Artikel nicht an der Wand befestigen möchten.

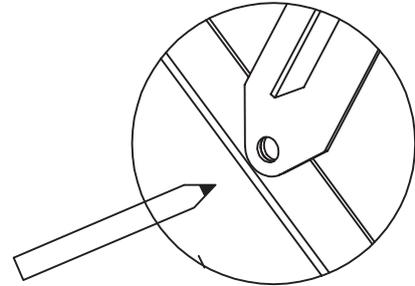


Benutzen Sie einen Bleistift, um die Markierungen an der Wand zu zeichnen

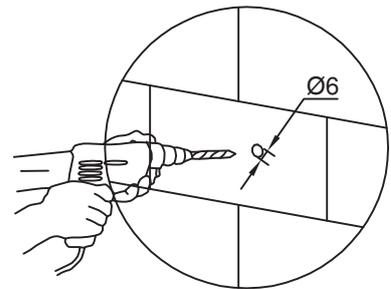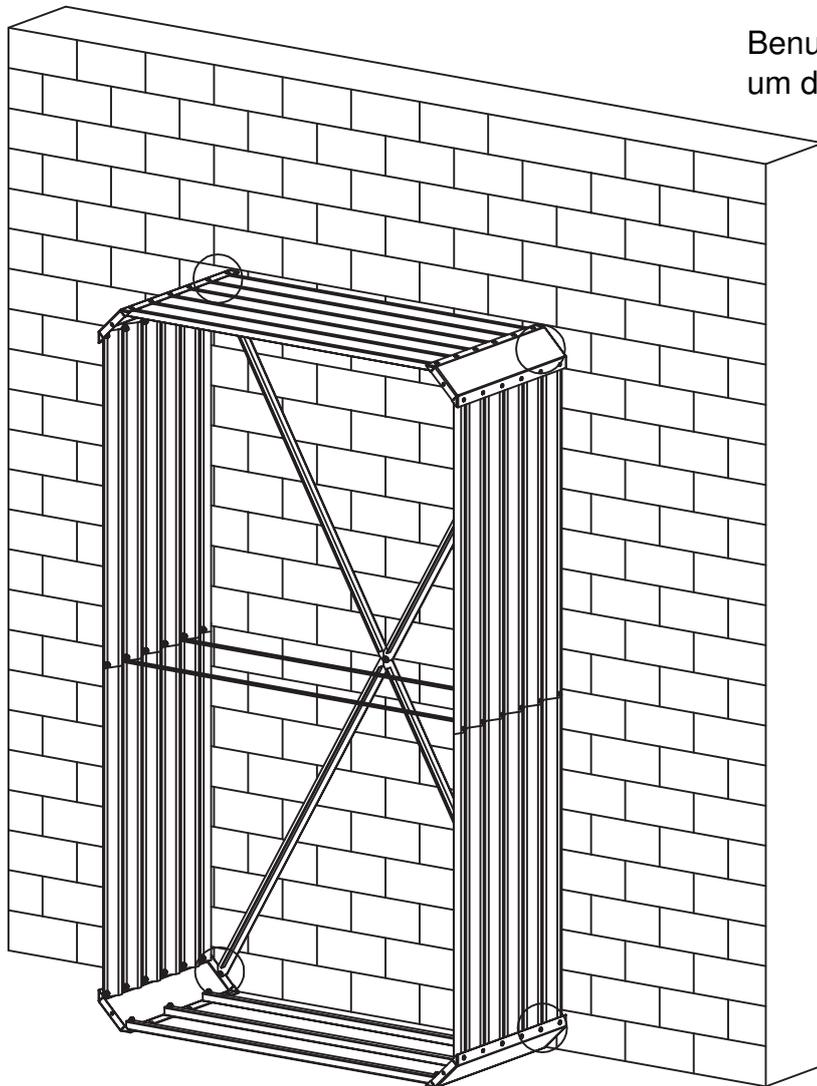

Bohren Sie 4 Löcher in die Wand

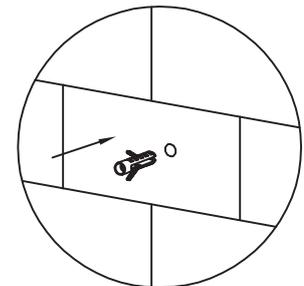

Stecken Sie die Dübel in die Wand


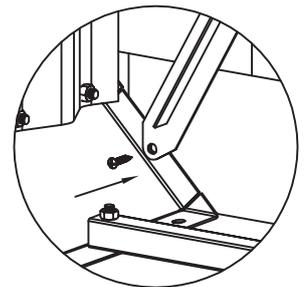


Nutzen Sie die Schrauben, um den Artikel mit den Dübeln zu befestigen


Teil	Nr.	Anz.
	S02	6
	M6X30	
	M01	12
	M6	
	Y1	1

### Anleitung Wetterschutzvorhang



überspringen Sie diesen Teil, wenn Sie den Wetterschutzvorhang nicht erworben haben

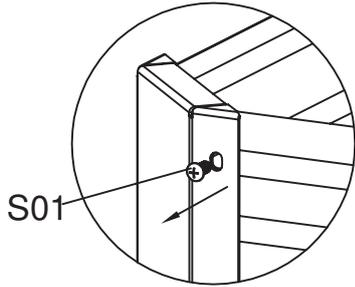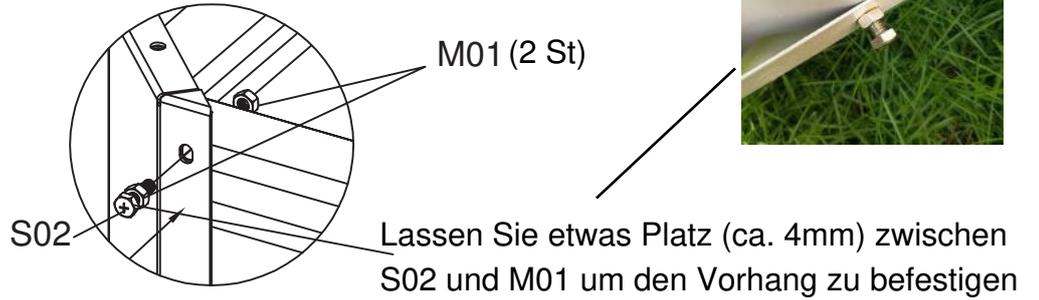

Ersetzen Sie an den unten markierten Stellen S01 durch S02 (6 Stück insgesamt)

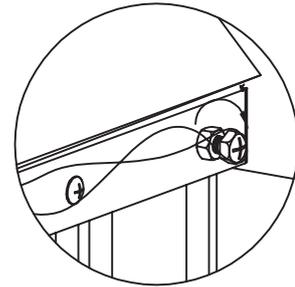

Binden Sie das Seil der Abdeckung an S02

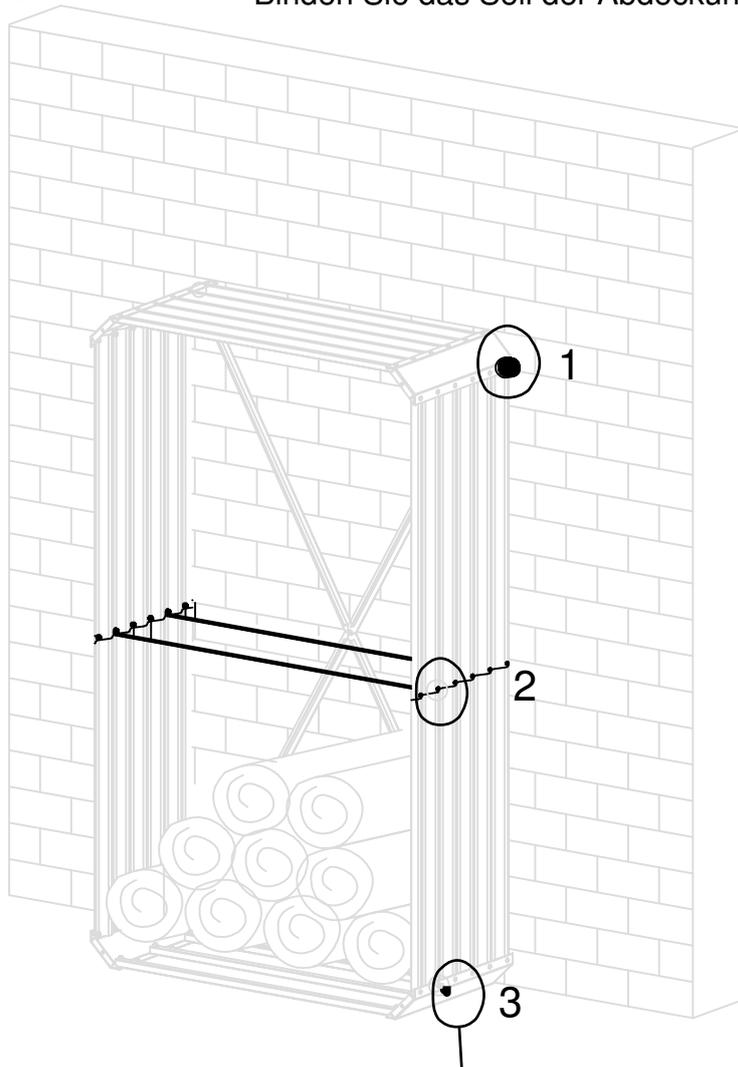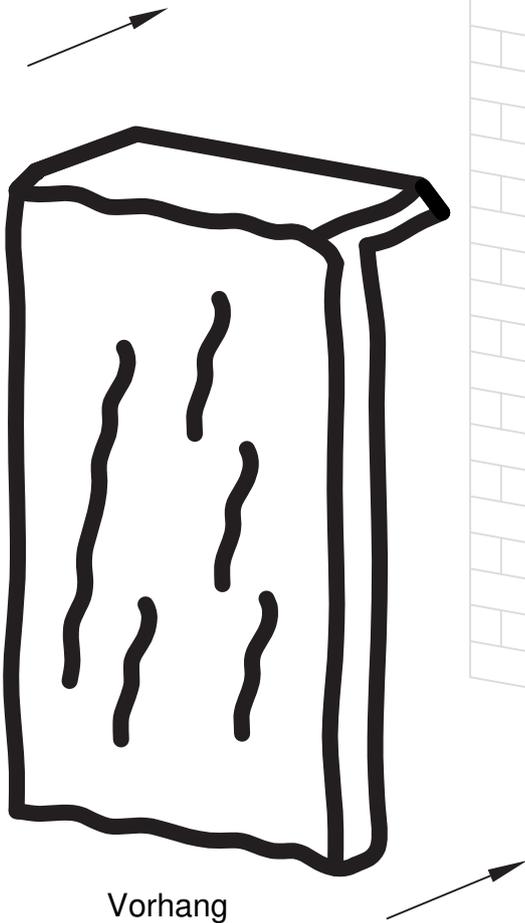

S01 muss durch S02 ersetzt werden, das gleiche auf der anderen Seite